

ART. 39005191 - SMILE

SMILE EICHE GUERIDON SERVIERWAGEN**GUERIDON-SERVIERWAGEN**

84 x 49 x H 84 cm



2 levels



28 kg



113x64xH91cm

✓ Die 3. Ebene ist auf Anfrage verfügbar

✓ Massivholz Eiche mit transparenter oder dunkler Wengé Lackierung

✓ Innovatives Design
✓ Griffe eingearbeitet in die Haltestruktur des Servierwagens

VERFÜGBARE FARBEN

Eiche klar



Eiche Wengé

BESCHREIBUNG

Struktur in Massivholz Eiche. Ebenen aus Echtholz furnier Eiche. Ausziehbares Tellertablett aus Holz auf professionellen Schienen. Lackiert mit hochbeständigem, ungiftigem und satiniertem Lack. 2 Griffe aus satiniertem Edelstahl eingearbeitet in die Haltestruktur des Servierwagens. 4 Räder in Silikon Ø 10 cm, antistatisch, antibakteriell und nicht-markierend mit Halterung in verchromten Edelstahl, zwei davon mit Bremsen. Sind Sie auf der Suche nach einem Servierwagen mit 3 Ebenen? Kein Problem! Fordern Sie einfach eine zusätzliche Ebene an, um die Funktionalität und Effizienz zu maximieren.

MATERIALIEN

Massives europäisches Eichenholz , Holzplatte mit Eiche-Furnier , Satinierter, nichttoxischer, akrylischer Lack , Satiniertes 18/10 Edelstahl , Verchromter Stahl , Antistatisches, antibakterisches und nichtmarkierendes Silikonrad



REINIGUNGSHINWEISE

Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.


PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

Räder

Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.

ERSATZTEILE

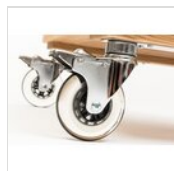

**Set mit 4
Rädern - Ø
100 mm Typ
B (zwei mit
Bremsen)
RUOTA 100-B
SET**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

