



ART. 30507452 - NATURE

### NATURE TRANCHIERWAGEN

#### TRANCHIERWAGEN



103 x 62 x H 103 cm



2 levels



105 kg



122x80xH118cm

✓ Servierwagen aus Massivholz  
Walnuss

✓ Gelochtes Schneidebrett GN in  
Polyethylen

✓ Abnehmbare Haube in Edelstahl  
18/10, mit automatisch  
blockierendem Rotationssystem in  
allen Positionen

## VERFÜGBARE FARBEN



Walnuss

## BESCHREIBUNG

Zeitloser Servierwagen aus Massivholz Walnuss. Lackiert mit hochbeständigem und ungiftigem Lack. Füße und Griff aus silber eloxiertem Aluminium. Edelstahlhaube bis zu 165 ° zu öffnen, automatisch blockierend und zur Reinigung abnehmbar. Wasserbad mit Ablasshahn mit maximalem Fassungsvermögen 10 Liter. Edelstahlbehälter GN 1/1 H 6 cm mit gelochtem Schneidebrett aus weißem Polyethylen und 2 Edelstahlbehälter GN 1/4 H 15 cm für Saucen. Klappbare Tellerhalter und abnehmbarer Messerhalter. Haube, Wasserbad und andere Elemente aus Edelstahl 18/10. Zwei Heizelemente aus Aluminium mit einer Leistung von 2x700 W - 230 V, die außerhalb des Wasserbades positioniert sind, um einen einfachen Austausch zu ermöglichen, falls notwendig. Einstellbarer Thermostat von 0 ° bis 80 ° C..Stromkabel mit SCHUKO-Stecker. CE-zertifiziertes elektrisches System, einschließlich aller Sicherheitssysteme und magnetothermischen Schalter. Räder aus Silikon Ø 12,5 cm, antistatisch, antibakteriell und nicht-markierend mit Halterung in verchromten Edelstahl mit Bremsen ausgestattet.



## REINIGUNGSHINWEISE

---

### Holz

Zur Reinigung ein feuchtes Tuch mit Wasser verwenden. Keine Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden. Nicht in Wasser tauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### Räder


Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.

### Elektrische Teile, Gaskocher

Reinigung und Wartung müssen genau den Anweisungen entsprechen, die dem Produkt beigelegt sind.

## ERSATZTEILE

---

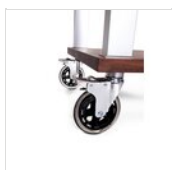

**Set mit 4  
Rädern - Ø  
125 mm (alle  
mit Bremsen)  
RUOTA 125-B  
SET**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

